



INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PREPARACIÓN DE MIEL

Código IPR-PM-01

Fecha Emi:

Sep 15

Nº Revisión:

01

Página:

1 de 6

1. OBJETIVO

Asegurar la correcta producción de preparación de miel en todas las etapas del proceso, así como definir los lineamientos para lograr un producto inocuo.

2. ALCANCE

Estos requerimientos son aplicables para el control de la producción de **Oaxaca Miel S.A de C.V.**

3. DEFINICIONES

3.1 Miel: Miel 100% pura de abeja, multiflora, con olor y sabor característico de la región

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Jefe de Producción

Verificar que el Auxiliar de Producción/ Auxiliar de Almacén cumplan con las especificaciones dadas al inicio del turno

4.2 Auxiliar de Producción

Verificar que el personal realice correctamente la operación del equipo.

Coordinar la fabricación del producto informando verbalmente a cada línea de producción la cantidad de producto a elaborar.

4.3 Personal de Producción

Asegurar la buena operación y funcionamiento del equipo cumpliendo con los lineamientos descritos en este documento.

5. MATERIAL / EQUIPO

5.1 Varilla de muestreo, llave de tambo, refractómetro, básculas

6. SEGURIDAD

6.1 Botas de seguridad, mandil, uniforme, cubre bocas, cofia y guates de látex.

7. FORMATOS DERIVADOS

7.1 Control de Proceso

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

8.1 NMX-miel-36

8.2 Diagrama Preparación de Miel

Reviso	Elaboró	Autorizo
Jefe de Aseguramiento de Calidad	Jefe de Producción	Gerente de Planta



INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PREPARACIÓN DE MIEL

Código

IPR-PM-01

Fecha Emi:

Sep 15

Nº Revisión:

01

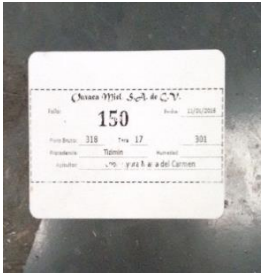
Página:

2 de 6

9. DESARROLLO

9.1

Recepción

Nº	Actividad	Nº	Actividad
9.1.1	Inspección visual del transporte que entra a la planta con Miel 	9.1.2	Descarga de los tambores en el área señalada como "Recepción de Miel", y enfilear en el área de inspección 
9.1.3	Se limpia el tambor con agua a presión en la fosa de lavado de tambos de recepción de miel. 	9.1.4	Se coloca en el área de pesado, indicar el peso bruto, la tara y el peso neto del tambor respecto a la inspección física y registrarlo en el Inventario . 
9.1.5	Con ayuda de una "llave para tambor" se abre el tambor y se toma una muestra representativa de miel como lo menciona el IPR-TM-01 (Toma de muestra). Posteriormente la muestra se envía a laboratorio. 	9.1.6	En la superficie plana del tambor, se coloca la etiqueta auto adherible identificando el tambor. 
9.1.7	Se les asigna zonas a los tambores acopiados. 		

Nota: La etiqueta debe de llevar: Número de identificación, Fecha de ingreso, ID del proveedor, procedencia y zonificación



INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PREPARACIÓN DE MIEL

Código

IPR-PM-01

Fecha Emi:

Sep 15

N° Revisión:

01

Página:

3 de 6

Selección de lote

N°	Actividad	N°	Actividad
9.1.9	Con base a las características determinadas en laboratorio, se establece que tambores se van a emplear para conformar el Lote. 	9.1.10	Se realiza la inspección y selección de Tambos en producción del lote conformado. 

Nota: Una vez realizado la formación de lote en producción se transportan en diablo y polipasto para entrar a zona inocua.

9.2

Bombeo y filtrado

N°	Actividad	N°	Actividad
9.2.1	En el área inocua los tambores se destapan, con una llave para tambor y se deja escurrir el contenido sobre las rejillas y la placa filtrante, que está adaptada a la tina de vaciado. 	9.2.2	Cuando el tambor cuente con menos de la cuarta parte de su contenido, deberá ponerse en posición vertical sobre la rejilla para extraerle toda la miel que se encuentre en el fondo del mismo. 

Nota: Se realiza una inspección.



INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PREPARACIÓN DE MIEL

Código

IPR-PM-01

Fecha Emi:

Sep 15

N° Revisión:

01

Página:

4 de 6

9.2.3

Una vez llena la tina se abrirán las válvulas (de salida de la miel del tanque, de paso del filtro a los tanques, y finalmente la que corresponda al tanque donde se va a vaciar la miel.



9.2.4

Encender la bomba para comenzar a subir la miel a los tanques de homogenización.



Nota: el funcionamiento de la bomba debe supervisarse revisando periódicamente la caída de la presión a la entrada de la bomba y a la salida de la misma, usando los manómetros adaptados a esta. Hay que mencionar que la presión de salida de la bomba debe oscilar en un rango de 2.5 a 3.5 kg/cm²

Nota: el filtro de canasta que se encuentra a la salida de la tina, debe mantenerse siempre libre de residuos sólidos como cera, abejas o materia extraña, si el filtro se obstruye se corre el riesgo de quemar la bomba por sobrecalentamiento, el manómetro que se encuentra a la entrada de la bomba debe encontrarse siempre en "0" como sinónimo de un filtro libre de obstrucciones

9.3

Homogeneizado

N°	Actividad	N°	Actividad
9.3.1	Subir la miel al tanque, observando el nivel de vaciado que se encuentra a un costado, para precisar el momento en que se comience la homogenización. Lleno el tanque deberá iniciarse la homogenización	9.3.2	Terminado el tiempo de homogenización, se apagarán los motores y se dejará reposar el lote homogenizado para su envasado posterior
			
Nota: el tiempo mínimo para la homogenización es de 6 horas			



INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PREPARACIÓN DE MIEL

Código

IPR-PM-01

Fecha Emi:

Sep 15

Nº Revisión:

01

Página:

5 de 6

9.3.5

Pasado el tiempo de reposo y con ayuda de carros transportadores, colocar debajo de la llave del tanque de homogenización y reposo, los tambores que servirán para el envasado.



9.3.6

Una vez que se llene cada tambor, deberá ser transportado, a la zona de producto terminado y marcarlo correctamente, indicando el lote al que pertenece, el peso bruto, la tara y el peso neto.



9.3.7

Los tambores deben almacenarse de manera consecutiva y por lote, NO deben mezclarse tambores ni encontrarse la numeración de forma irregular



9.3.8

Se toma una muestra del producto terminado como se realiza en el **IPR-TM-01 Toma de muestra**



Nota: El tiempo de reposo debe ser de 20 a 24 horas a partir que se haya apagado el motor del homogenizador. Ya que es el tiempo mínimo requerido para la sedimentación de la miel, así como la clarificación de la misma

Nota: se debe omitir en este el movimiento de bombeo, pues los tambores contiene miel homogenizada y sin ningún tipo de materia extraña.

10.1 La del equipo se realiza al finalizar el proceso, conforme el **Programa de Limpieza**.

10.2 En caso de obtener producto no conforme se realiza las actividades descritas en el procedimiento **Control de Producto No Conforme**.

11. CONTROL DE REVISIONES

No. Revisión	Fecha	Motivo
00	Septiembre 2015	Creación de Sistema FSSC 22000
01	Febrero 2016	Homologar información
02	Marzo 2017	Complementación de Información Formato PRO-RP-02



INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PREPARACIÓN DE MIEL

Código

IPR-PM-01

Fecha Emi:

Sep 15

N° Revisión:

01

Página:

6 de 6